



Håndplæneklipper
Handgräsklippare
Håndgressklipper
Käsiruohonleikkuri
Handrasenmäher
Hand Lawnmower
Tondeuse à main
Cortacésped
Rasaerba manuale
Handmaaier

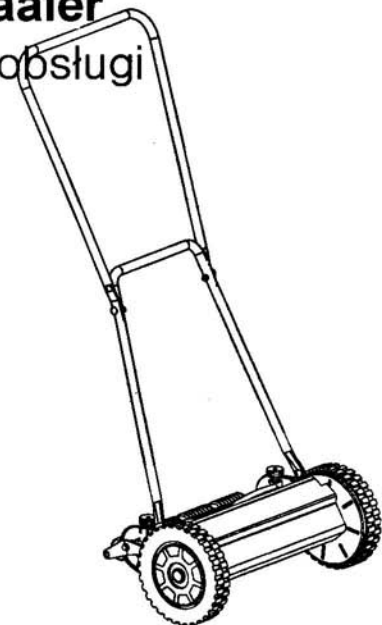

Instrukcja obsługi

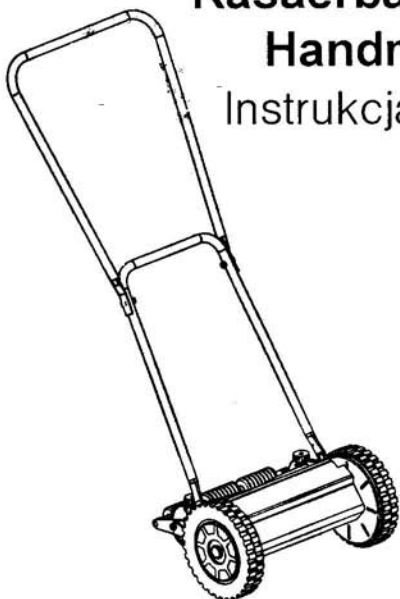

28 & 38

D GEBRAUCHSANWEISUNG

VERWENDUNGSZWECK

Dieser Rasenmäher ist nur zum Rasenmähen bestimmt. anderweitige Anwendung ist nicht gestattet.

Er ist nur für die private Benutzung im Haus- und Hobbygarten geeignet.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠ Achtung: Vor der Montage und Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung unbedingt beachten.

Personen, die mit der Gebrauchsanweisung nicht vertraut sind, dürfen das Gerät nicht benutzen.

1. Der Bediener des Mähers ist Jugendlichen unter 16 Jahren nicht gestattet.

2. Der Bediener des Mähers hat darauf zu achten, dass sich keine weiteren Personen und Kinder im Arbeitsbereich befinden. Der Benutzer ist im Arbeitsbereich des Gerätes gegenüber Dritten verantwortlich.
3. Vor dem Mähen müssen Fremdkörper vom Rasen entfernt werden und auch beim Mähen ist auf Fremdkörper zu achten.
4. Beim Mähen stets feste Schuhe tragen, keine Sandalen oder dergleichen.

5. Beachten Sie, dass die Verteilungsgeläße für Finger und Fäße durch das Schneidwerkzeug sehr groß ist.
6. Beim Mähen an Böschungen und Hängen ist besonderer Vorsicht geboten.

MONTAGE

Montage Unterhorn (Bild 1)
Zuerst einbauen an den beiden Zapfen (3) anhängen

Montage Oberhorn (Bild 2)

1. Frachtrundschrauben M6 x 30
2. Schrauben 06
3. Kunststoff-Federhaken

Mähen

Der Rasenmäher kann 10 - 12 cm hohes Gras noch mähen.
Wenn die Rasenfläche gepflügt sein soll, muss der Rasen jedoch etwas kurz gehalten werden.

Rasenmäher für den privaten Haus- und Hobbygarten werden als solche angeboten, der zur Pflege von privaten in öffentlichen Anlagen, Parks, Sportstätten sowie nicht in der Land- und Forstwirtschaft.

Achten Sie auf einen sicheren Stand, tragen Sie Schuhe mit rutschfesten, griffigen Sohlen. Mähen Sie immer quer zum Hang.

7. Üben Sie besondere Vorsicht beim Rückwärtsfahren und beim Ziehen des Handrasenmähers. Stöbungsgefahr!

8. Nach Aufhalten auf ein Hindernis ist eine fachmännische Überprüfung erforderlich.

Wir weisen darauf hin, dass wir für Schäden, die damit im Zusammenhang stehen, das

- a) Reparaturen unentgeltlich, bzw. nicht von gefälligen oder
- b) bei einem Teilaustausch keine ORIGINAL-ERSATZTEILE verwendet werden nicht haften

Für Zubehöreile gelten die gleichen Bestimmungen.

Schneiden Sie Ihrem Rasen möglichst wöchentlich. Vor dem Mähen sollte der Rasen einigermaßen trocken sein.

Einsetzen der Schneidrolle (Bild 3)

Der Rasenmäher kann auf 4 Schneidhöhen eingestellt werden:

1. 3,5 cm
2. 2,9 cm
3. 2,1 cm
4. 1,4 cm

Die angegebenen Schneidhöhen sind beschriftet auf

Einrastern beim Schneidblock weggeben und in gewünschter Höhenposition wieder einrasten lassen.

Abschneiden rechts und links jeweils nur um 1 Position verschieben.

⚠ Die Einstellarme müssen immer auf gleicher Höhenposition sein.

Schneidwerk nachstellen (Bild 4)
Das Schneidwerk wurde verschiebungsfähig eingestellt.

Wird der Rasenmähler im Laufe der Zeit unruhiger, muss die Untermesseneinstellung korrigiert werden.

WARTUNG UND PFLEGE

Nach Beendigung der Arbeit sollten Sie Ihren Rasenmäher reinigen.

Nicht mit Wasser abspülen!

Reinigen Sie zum Entfernen von Schmutz und Gras einen Lappen oder Besen.

Wir empfehlen anschließend die Gaslassenschnittrolle sowie die Messerwelle mit einem umweltschonenden, biologisch abbaubarem Sprühöl einzuspähen (Schutz vor Korrosion).

⚠ Verwenden Sie nur biologisch leicht abbaubare Sprühöle nach der Wassergefährdungskategorie 0. Sie können damit Umwelt im allgemeinen und Tieren die Reschaltung des Grundwassers.

Für einen Nischschliff der Messer, der bei guter Pflege erst nach Jahren erforderlich wird, wenden Sie sich bitte an eine der im Verzeichnis aufgeführten Service-Stationen.

Mit einem Grasfangkorb ersparen Sie sich das

Durch gezielte Reedführung der Schneidrolle der Untermesser bestmöglich ausstellen, bis dieses alle Schneidrollen der Messerwelle über die ganze Breite leicht berührt.

Anschließend mit einem Stück Papier Schneidrolle vornehmen.

Zusammenrechnen des Rasenmählers
Vorsetzung für ein gutes Aufhängen ist, dass der Rasen trocken ist und Sie den Mäher in trockenem Schrift-Tempo schneiden.

Typ 28
Grasfangkorb
Art. Nr.: 130127


Typ 26
Grasfangkorb
Art. Nr.: 130128

TECHNISCHE DATEN


Typ 28	215 mm
Roller Ø	215 mm
Schneidrolle	28 cm
Schneidhöhe	1,4 - 3,5 cm
Schneidhöhenverstellung	4 hoch
Gewicht	ca. 7,5 kg
Schaltstellungspegel L_{max}	ca. 84 dB(A)

Typ 26	215 mm
Roller Ø	215 mm
Schneidrolle	38 cm
Schneidhöhe	1,4 - 3,5 cm
Schneidhöhenverstellung	4 hoch
Gewicht	ca. 8,5 kg
Schaltstellungspegel L_{max}	ca. 84 dB(A)


ILL 1

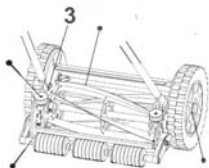

ILL 4

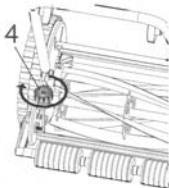

ILL 2

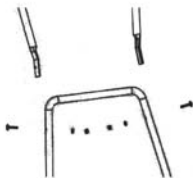

ILL 3

